

ステッチ




ステッチ	ステッチ番号	ステッチ名	押え金	用途
	A1、 A2、 A3	直線ステッチ、針位置左右・中央	A	ソーイング全般向き。ステッチ幅と左右反転にタッチすると、29ヶ所の針位置を選択することができます。
	A4、 A5、 A6	直線ステッチ、針位置左右・中央	A	トリコットや伸縮性のある素材の縫い合わせ用。
	A7、 A8、 A9	三重縫い、針位置左右・中央	A	三重で伸縮性のある、補強縫い用。トップステッチにはステッチを長くします。29ヶ所の針位置。
	A10、 A11、 A12	ジグザグステッチ、針位置左右・中央	A	レースやコード、アップリケに。
	A13	三点ジグザグステッチ	A	当て布や伸縮地の裁ち目かがり、縫いに。薄手～普通の素材に適しています。
	A14	先細りステッチ	A	縫い縫いや伸縮地に。
	A15	四点ジグザグステッチ	A	目の粗い織り地の裁ち目かがり、縫い縫い、当て布やゴムの縫い付けに。
	A16	裁ち目かがりステッチ	J	裁ち目をかかると同時に2枚の布を縫い合わせる場合、またはあとで縫い代を始末する場合。薄手の伸縮地、および非伸縮地向き。
	A17	ストレッチ縫い合わせ、かがり縫いステッチ	B	裁ち目をかかると同時に2枚の布を縫い合わせる場合、またはあとで縫い代を始末する場合。普通～普通/厚手の伸縮地向き。
	A18	ダブルオーバーロック・ステッチ	B	裁ち目をかかると同時に2枚の布を縫い合わせる場合、またはあとで縫い代を始末する場合。厚手の伸縮地および厚手の織り地向き。
	A19	オーバーロック・ステッチ	B	裁ち目をかかると同時に2枚の布を縫い合わせる場合、またはあとで縫い代を始末する場合。普通の伸縮素材向き。
	A20	フラットロックステッチ	B	装飾ヘム、重ね縫い、ベルト、およびひもに使用。普通～厚手の伸縮素材向き。
	A21	ゴム/ケーシングステッチ	B	トリコットの重ね縫いや、細いゴムひもの縫い付けに。
	A22	補強ジグザグステッチ	B	素材の端同士の突合せや皮革の重ね縫いに。飾りステッチに。
	A23	しつけ縫いステッチ	A	大きな針目とゆるい糸調子で2枚の素材の突合せ縫いに。
	A24	ストレッチまつり縫い	D	普通～厚手の素材向きのまつり縫い。
	A25	織地まつり縫い	D	普通～厚手の織り地向きのまつり縫い。
	A26	シェルエッジ・ステッチ	A	生地 of 突合せ、伸縮性のある薄地の裾やバイアスに折った厚手の織り地向き。

	A27	2 mm サテンステッチ	B	アップリケ、レースやトリムに。薄手～普通の素材向き。
	A28	4 mm サテンステッチ	B	アップリケ、レースやトリムに。薄手～普通の素材向き。
	A29	6 mm サテンステッチ	B	アップリケ、レースやトリムに。厚手の素材向き。
	A30	伸縮またはスモックス ステッチ	B	2列の伸縮性のある糸の上を縫って、伸縮性のあるシャーリングを作ります。
	A31	ブリッジステッチ	B	端始末をした二枚の布の突合せ縫いや、伸縮性のあるシャーリングに。
	A32	バータックステッチ	B	ポケットやシャツの開き部分、ベルト通しやファスナー開き止まりの補強に。
	A33	かがり縫いステッチ (前 進・後進)	A	作業服やジーンズ、テーブルクロスやリネンタオルなどの縫いやかがり縫いに。穴を ふさぎ、続いてかがり縫い・自動停止するには返し縫いボタンにタッチします。
	A34	かがり縫いステッチ (左 右反転)	A	小さな裂け目の縫いに。
	A35	補強かがり縫いステ ッチ	A	作業服、ジーンズ、テーブルクロス、リネンタオル類の縫いに使用。穴をふさぎ、続い てかがり縫い・自動停止するには返し縫いボタンにタッチします。
	A36	バータック、手動	B	ポケットやシャツの開き部分、ベルト通しやファスナー開き止まりの補強に。
	A37	ギャザーステッチ	A	ギャザー向き。
	A38	ベルト通しステッチ	A	ベルト通しを縫い付けるのに適しています。
	A39	三点ジグザグステッチ	J	当て布や伸縮地の裁ち目かがり、縫いに。薄手～普通の素材に適しています。
	A40	二点ジグザグステッチ	A	端始末をした二枚の布の突合せ縫いや、伸縮性のあるシャーリングに。
	A41	FIXで直線ステッチ	A	返し縫いで開始・終了。
	A42	直線しつけ縫いステ ッチ	A	フットコントローラーを使用し、しつけ縫いで素材を縫い合わせます。センサー押え 金が上がると、次のしつけ位置に移動して素材を送ります。自動的に送り歯が下が ります。
	A43	ジグザグしつけ縫い	A	フットコントローラーを使用し、重ねておいた素材にしつけし、押え金が上がると次の しつけ位置に移動します。


注記: 素材に優しいステッチ (A49-A57)。クイックヘルプに
タッチしてから、ステッチにタッチして、ステッチ名を識別し
てください。衣類用にラベルを作成します。

	B1	ワイドバータック・ボタンホール	センサーボタンホール、押え金/C	カットスペース付の普通～厚手の素材向き。
	B2	バータック・ボタンホール	センサーボタンホール、押え金/C	ほとんどの厚さの素材に対応。
	B3	円形バータックボタンホール	センサーボタンホール、押え金/C	薄手の素材向き。
	B4	円形ボタンホール	センサーボタンホール、押え金/C	ブラウスや子供服向き。
	B5	頑丈なボタンホール	センサーボタンホール、押え金/C	実用および厚手の素材向き。
	B6	中程度の補強ボタンホール	C	普通の素材向き。
	B7	中程度の補強飾りボタンホール	C	普通の素材向き。
	B8	ヴィクトリアンボタンホール	センサーボタンホール、押え金/C	薄くデリケートな素材の手縫い風に。ヒント: ジーンズのボタンホールには、ボタンホールの長さと同幅を大きくします。太目の糸を使用してください。
	B9	円形ヴィクトリアンボタンホール	センサーボタンホール、押え金/C	薄くデリケートな素材の手縫い風に。
	B10	鍵穴ボタンホール	センサーボタンホール、押え金/C	端が四角く、テイラージャケットやコートなど向き。
	B11	先細りになった鍵穴ボタンホール	センサーボタンホール、押え金/C	端が先細りになっており、テイラード向き。
	B12	強力なボタンホール	センサーボタンホール、押え金/C	補強バータック付。
	B13	飾りファッションボタンホール	センサーボタンホール、押え金/C	ほとんどの厚さの素材に対応。
	B14	皮革用ボタンホール (直線ステッチ)	A	皮革とスエード向き。
	B15	玉縁ボタンホール (直線ステッチ)	A	玉縁ボタンホール用にカットスペース付。
	B16	自動ボタン付け	-	ボタン付けに。
	B17	円形アイレット	B	ベルト、レースなどに。
	B18	雫型アイレット	B	レースや装飾に。
	B19	楕円形アイレット	B	レースや装飾に。
	B20	飾りファッションボタンホール	センサーボタンホール、押え金/C	ほとんどの厚さの素材に対応。



A - 実用ステッチ

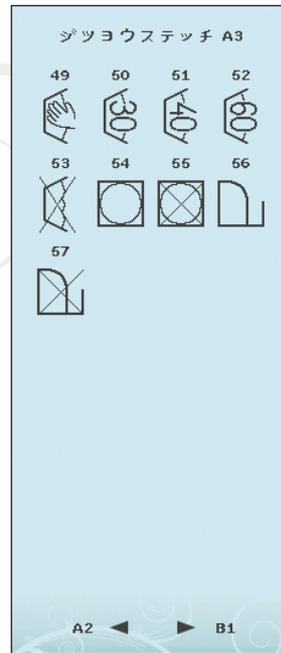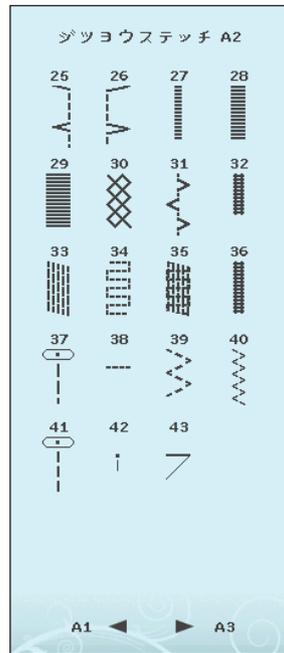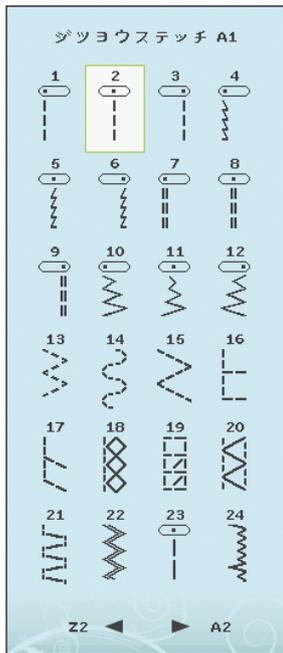




B - ボタンホールステッチ

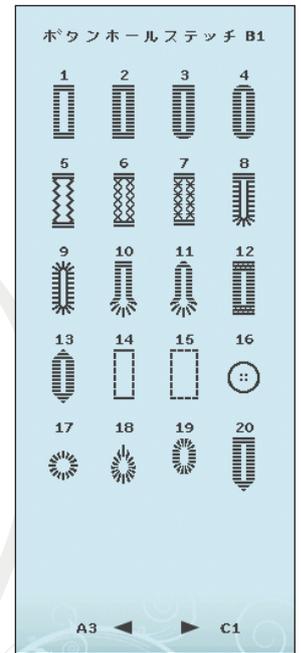





C - ピクトグラムステッチ

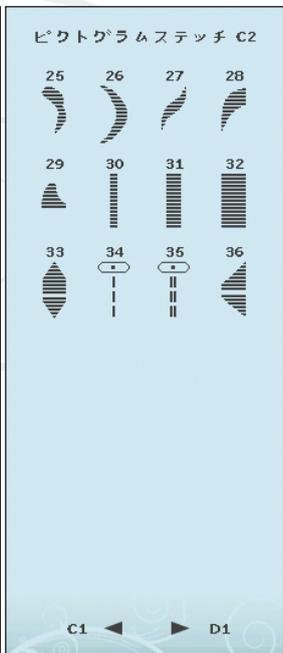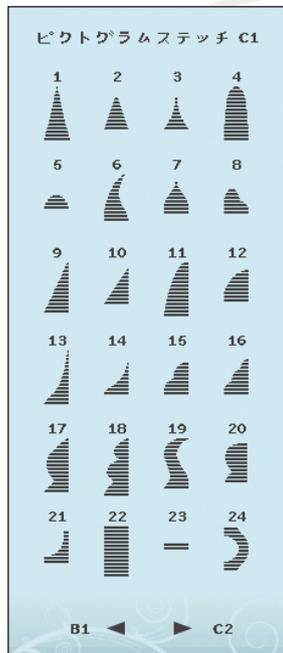


D - ヴィクトリアンステッチ

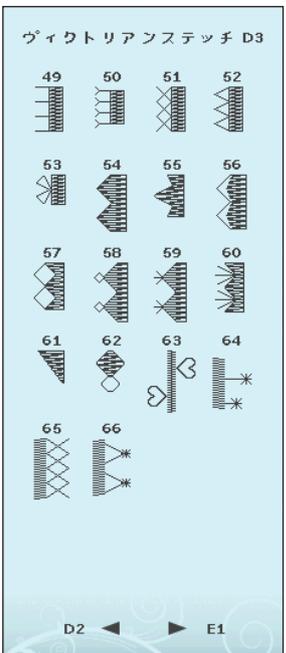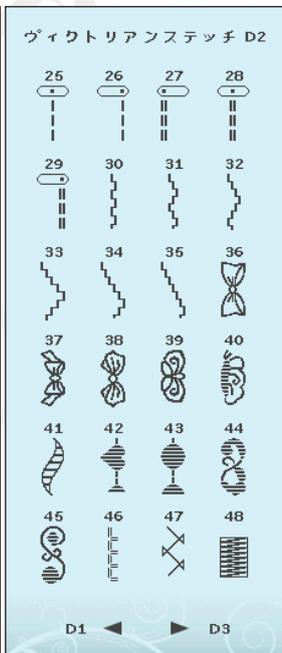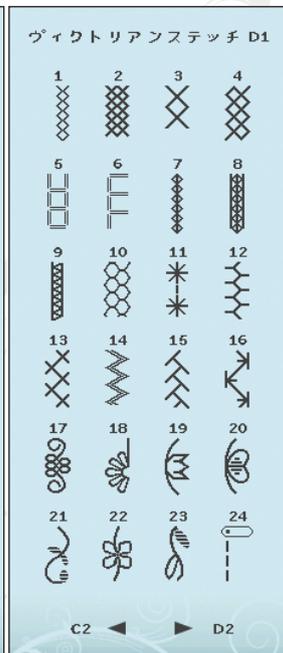




E - キルトステッチ

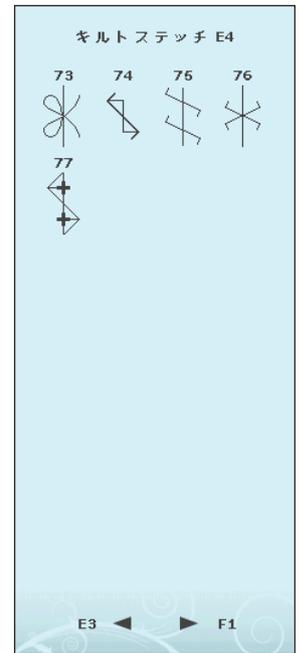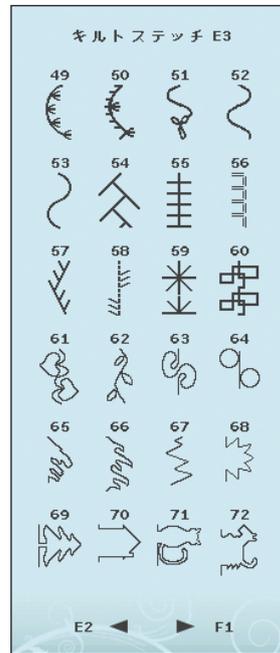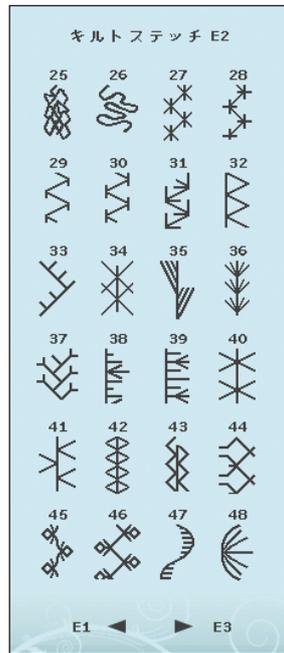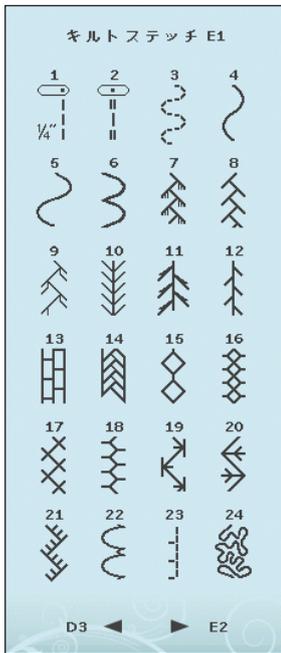

F - アプリケステッチ

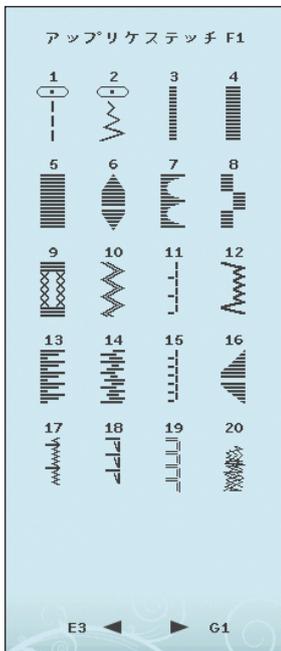


G - 子供服向きステッチ

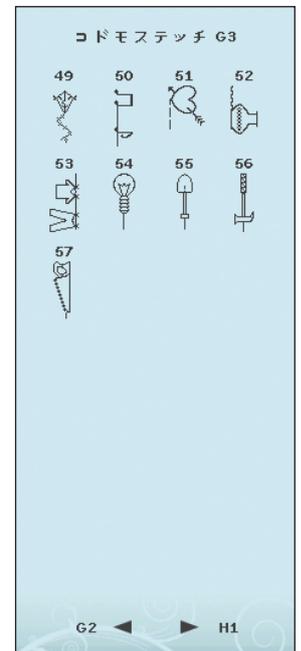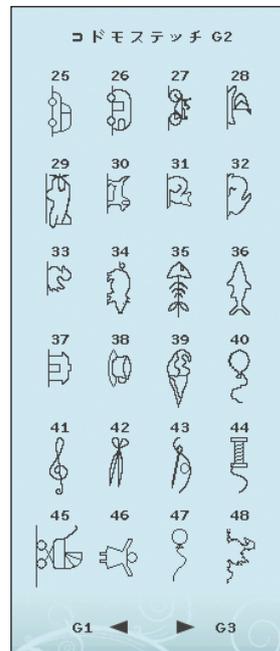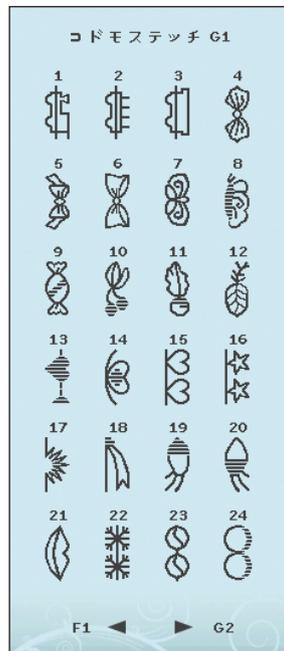


H - スカラップステッチ

J - ヴィンテージステッチ

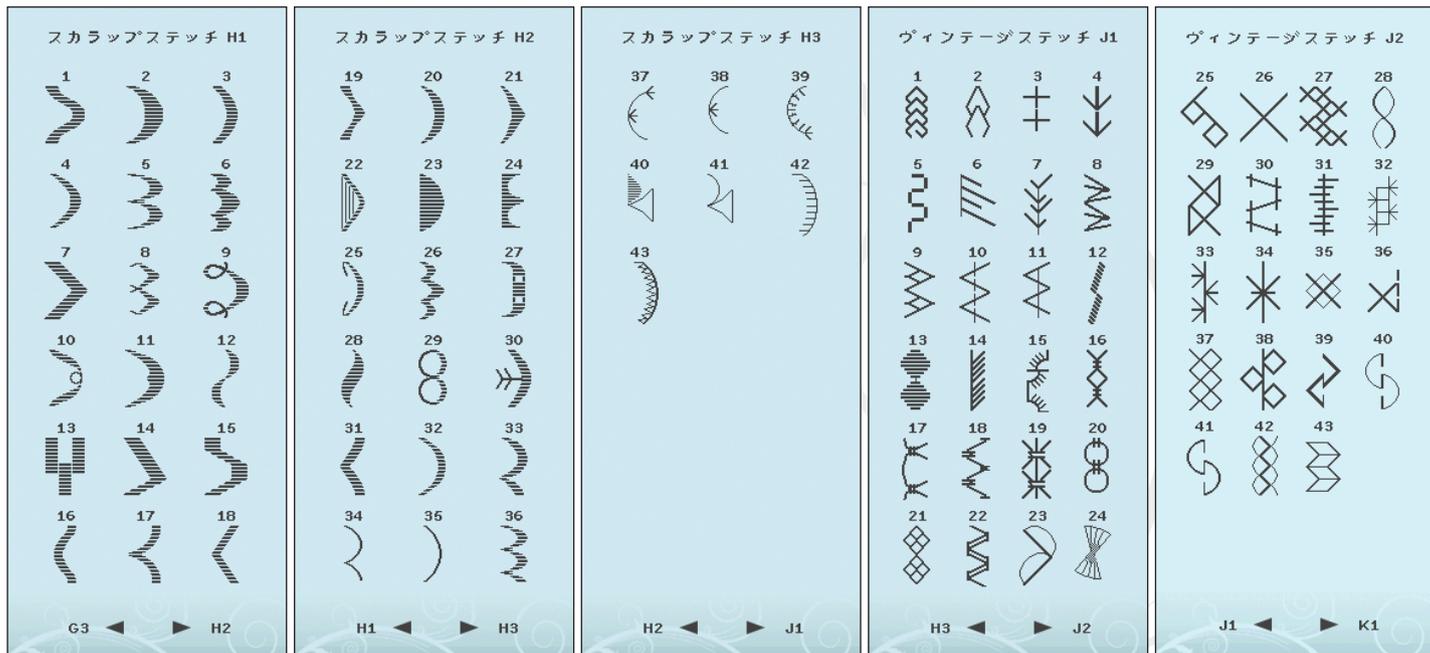






K - オムニモーショステッチ

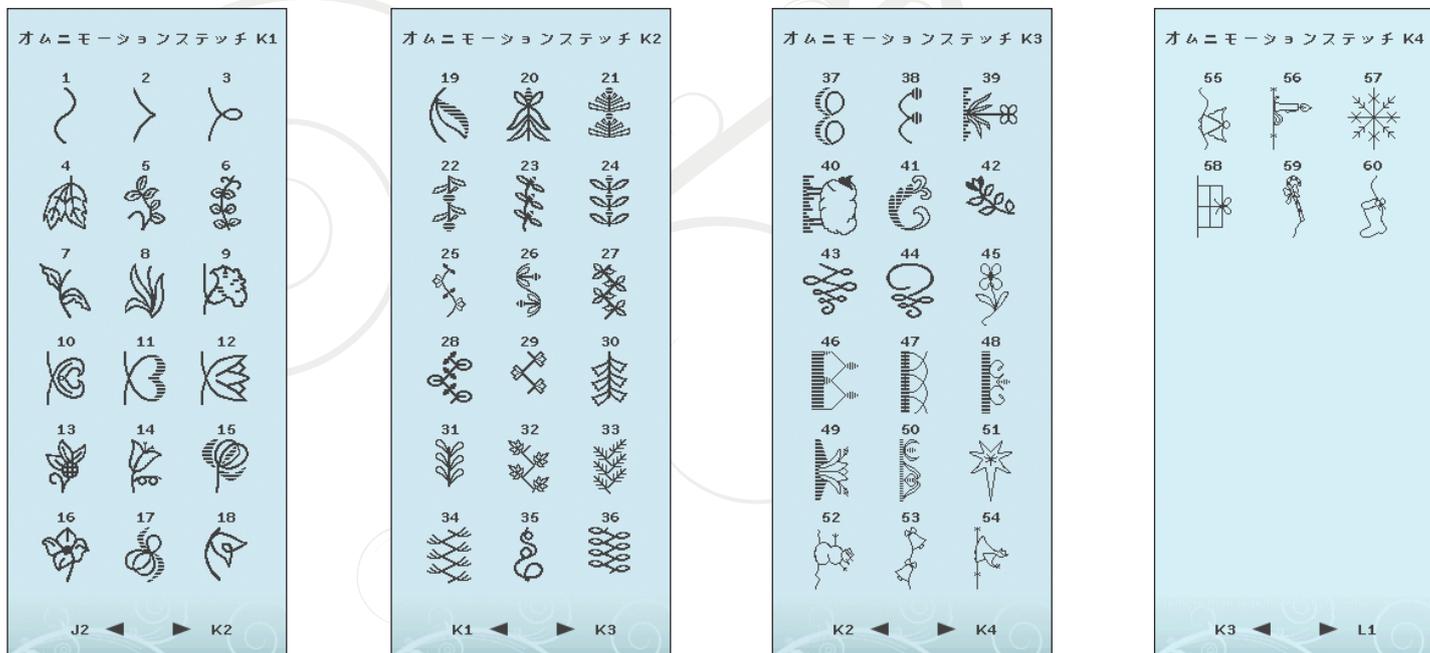

L - 飾りステッチ

M - クラフトステッチ






N - ファッションステッチ

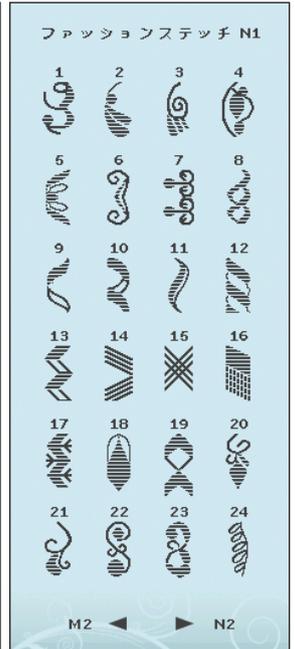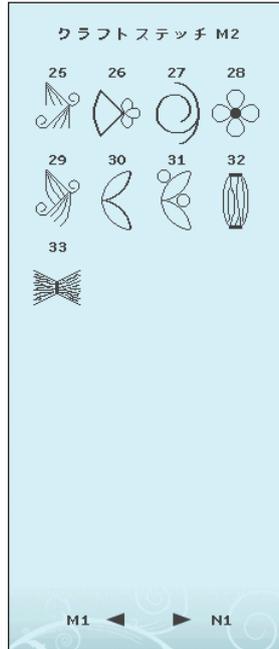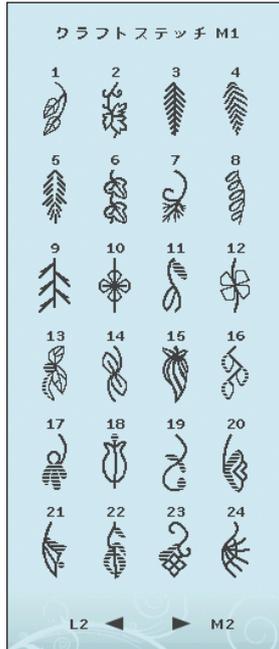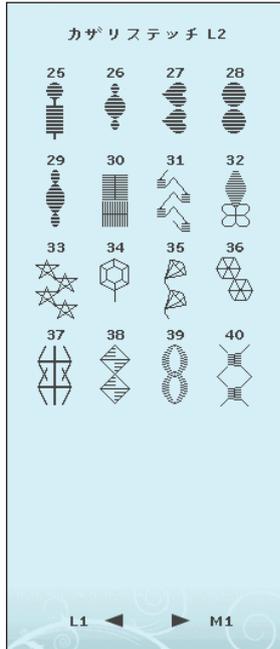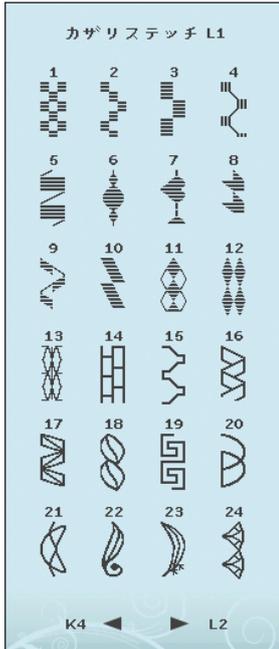

S - 4方向ステッチ

T - 8方向ステッチ






X - 特殊ステッチ

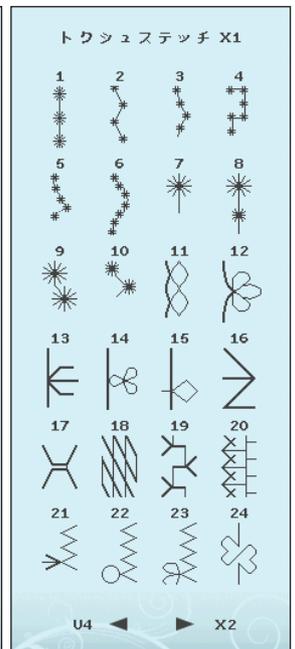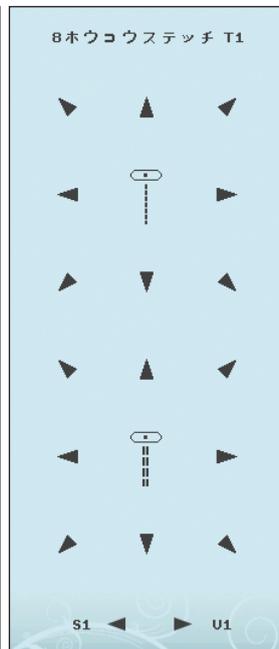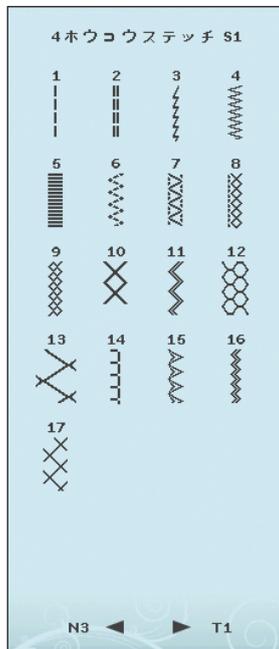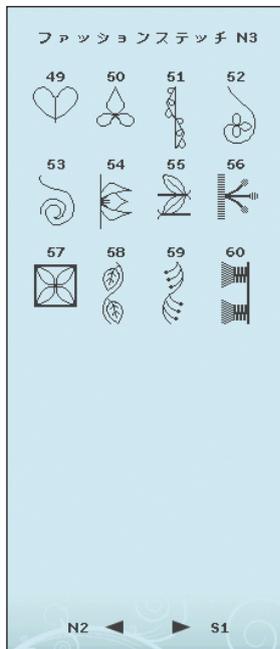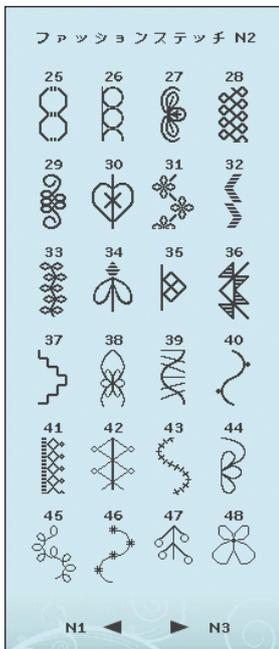

Z - 飾り付き先細りステッチ

Block 体

Outline 体

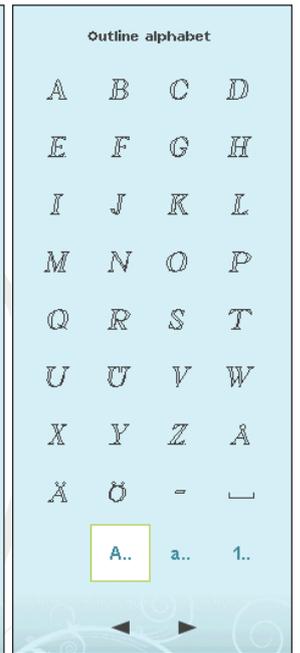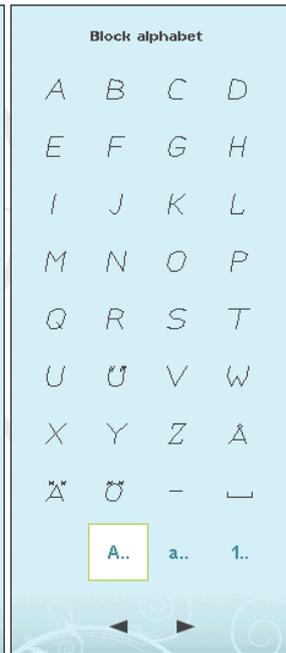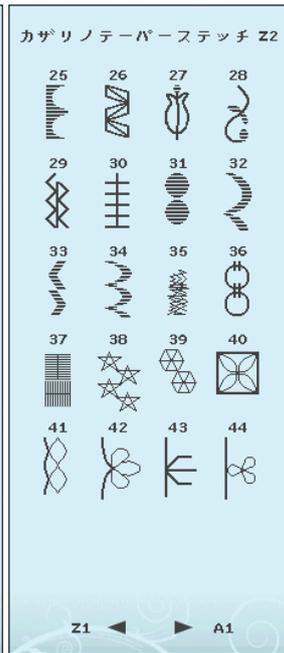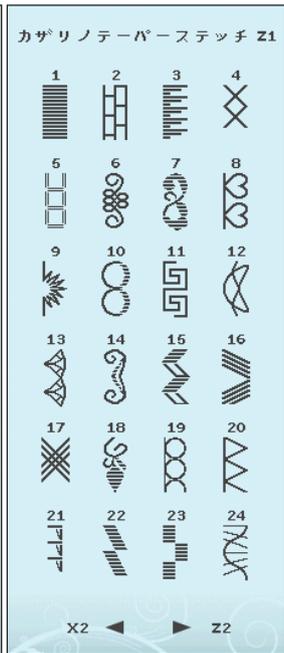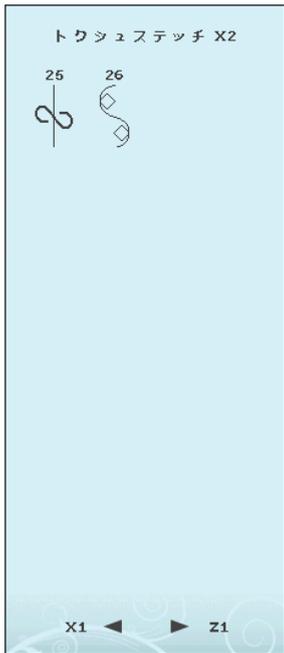

Brush Line 体

Script 体

Cyrillic 体

Hiragana 体

